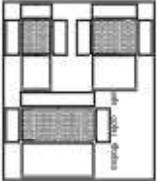


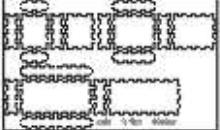
Inhoud

Cijfers komen overeen met de handleiding.
Numbers correspond with manual.
Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.

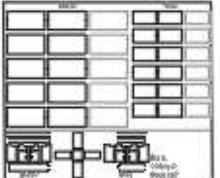
1.1/1.2/1.3



1.1/1.2/1.3



1.1/1.2/1.3




2.1/2.2/2.3



2.1/2.2/2.3

1.1/1.2/1.3




1.2/1.3



**Bakker/slager
Baker / butcher
Bäcker / Metzger**

1.1/1.2/1.3



1.1



1.3



**Apotheek/arbeidsbureau
Pharmacy / employment office
Apotheke / Arbeitsamt**


1.3



1.1



1.1/1.2/1.3



1.1/1.2/1.3

**Fietsenmaker/ witgoedzaak
Bike shop / white goods store
Fahrradladen / Geschäft für Haushaltsgeräte**

1.1/1.2/1.3



Commercieel meubilair

Thema/theme/thema interieurs



 Commercieel meubilair voor diverse typen winkels en instellingen
 Commercial furniture for various types of shops and institutions
 Kommerzielle Möbel für verschiedene Arten von Geschäften und Institutionen

Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra "vervuilen" kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

Lijmen

Doorznee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburg producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

Benodigd bij de bouw

Benodigde materialen:

Deze handleiding
(Hout)lijm
Scherp (hobby)mesje
Goed licht

Handig:

Cocktailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d.
zoals Led's en lakdraad.

Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra "weathering" can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

Glue

General wood glue is good to use for building Markenburg products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut off residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

Required for the construction

Required materials:

This manual
(Wood) glue
Sharp (hobby) knife
Good lighting

Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein "gealtertes Finish" des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburg Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Schneiden Sie die Abfallstücke, wie z.B. Fenster zuerst aus. Lösen Sie dann das Bauteil vom Rahmen.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

Erforderlich für den Bau

Benötigte Materialien:

Diese Anleitung
(Holz-) Leim
Scharfes (Hobby-) Messer
Gutes Licht

Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf. Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.

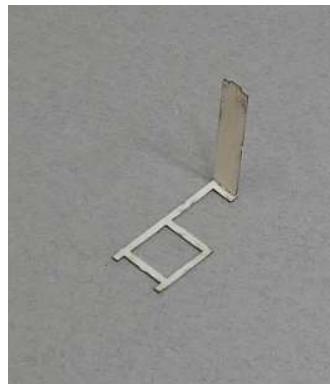
Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc., wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Handleiding

Stap 1 Inpaktafel:

Plak de pal van de bovenplank onderin de binnenkant van de driehoek. Plaats daarna het blad op de liggers met de hoekjes om de staanders.



Stap 1.1

Manual

Step 1 Paste the catch of the top shelf at the bottom of the inside of the triangle. Then place the top on the beams with the corners around the uprights.



Stap 1.2

Anleitung

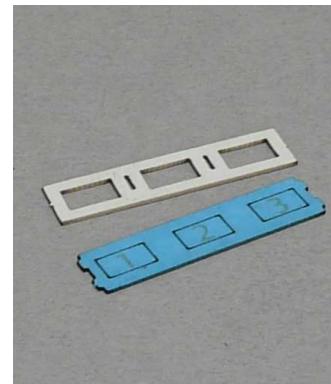
Schritt 1 Kleben Sie den Verschluss des obersten Regals unten an die Innenseite des Dreiecks. Legen Sie dann die Platte mit den Ecken um die Pfosten herum auf die Balken.



Stap 1.3

Stap 1 Balie:

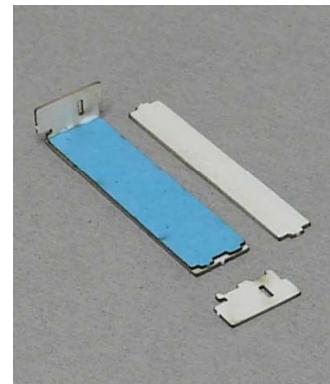
Plak de lagen van het front recht op elkaar. Dan volgt de binnenste laag van de zijkanten, met daartussen het werkblad. Dan volgen het smalle bovenblad, de tweede laag van de zijkanten en tot slot de glazen panelen.



Stap 1.1

Step 1 Counter:

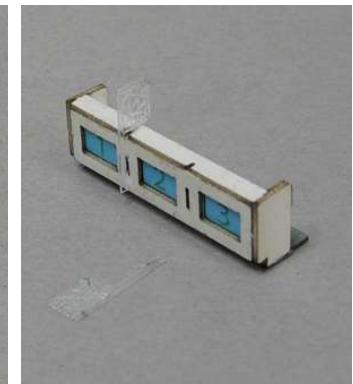
Paste the layers of the front straight together. Then follows the inner layer of the sides, with the worktop in between. Then follow the narrow top, the second layer of the sides and finally the glass panels.



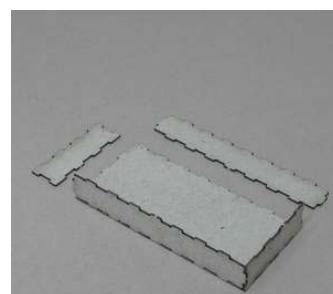
Stap 1.2

Schritt 1 Theke:

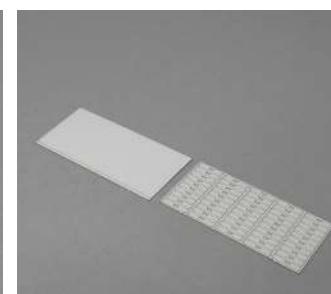
Kleben Sie die Lagen der Vorderseite gerade zusammen. Dann folgt die innere Schicht der Seiten, dazwischen die Arbeitsplatte. Dann folgen die schmale Oberseite, die zweite Schicht der Seiten und schließlich die Glasscheiben.



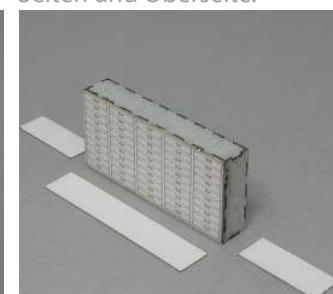
Stap 1.3



Stap 1.1



Stap 1.2



Stap 1.3

Stap 1.3

Schritt 1 Schrank:

Schritt 1 Schrank:
Kleben Sie das Skelett wie eine Kiste zusammen. Lassen Sie es einige Minuten trocknen. Kleben Sie dann die 2 Lagen der Vorderseite rechts übereinander und dann gegen das Skelett. Dann folgen Seiten und Oberseite.



Stap 1.1



Stap 1.2



Stap 1.3

Stap 1 Display:

Step 1 Display:
Plak de vloerlagen recht op elkaar, gebruik de graveerlijn voor de uitlijning van de bovenste laag.
Plak dan de wanddelen recht op elkaar en vervolgens met de palen in de vloer.

Step 1 Display:

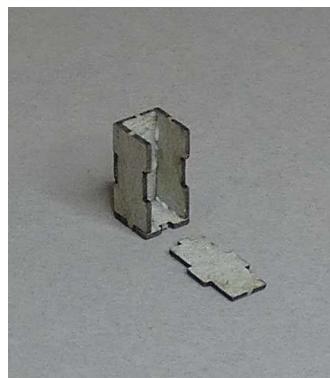
Paste the floor layers straight on top of each other, use the engraver to align the top layer.
Then paste the wall parts straight on each other and then in the floor with the catches.

Schritt 1 Anzeige :

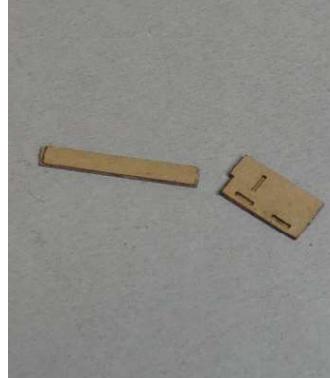
Kleben Sie die Bodenschichten gerade zusammen, verwenden Sie den Graveur, um die oberste Schicht auszurichten. Dann stecken Sie die Wandteile gerade aufeinander und dann mit den Rasten in den Boden.

Stap 1 Balie:

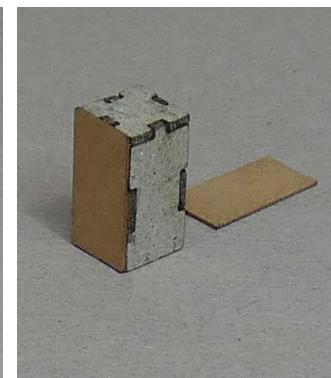
Plak het skelet in elkaar als een doosje. (Opening onder.) Plak dan de smalle facadedelen tegen twee tegenovergestelde wandjes. Plak dan de brede facade delen op de overige twee wandjes. Plak tot slot de bovenkant er op.

**Stap 1.1****Stap 2** Balie:

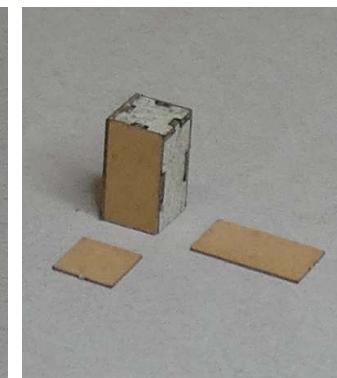
Plak de zijwanddelen en ook de balieplank delen recht op elkaar. Plak dan de voorwand en bureaublad in de palgaten van de zijwanden. Plak tot slot de balielank er op. De vertanding aan beide zijden valt in elkaar.

**Stap 2.1****Step 1** Counter:

Paste the skeleton together like a box. (Opening at the bottom.) Then paste the narrow facade parts against two opposite walls. Then paste the wide facade parts on the other two walls. Finally, glue the top on.

**Stap 1.2****Schritt 1** Theke:

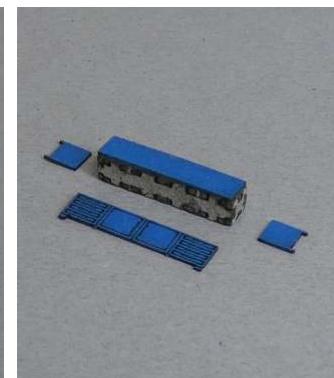
Kleben Sie das Skelett zusammen. (Öffnung unten.) Dann die schmalen Fassadenteile an zwei gegenüberliegende Wände kleben. Kleben Sie dann die breiten Fassadenteile auf die beiden anderen Wände. Zuletzt die Oberseite.

**Stap 1.3****Stap 1** Werkbank:

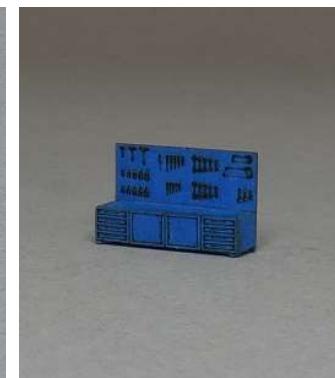
Plak het skelet in elkaar als een doosje. Laat het even drogen. Plak het werkblad op de brede lengte van het skelet. Plak dan de voorkant en dan de zijkanten tegen het skelet. De achterwand volgt als laatste.

**Stap 1.1****Step 1** Workbench:

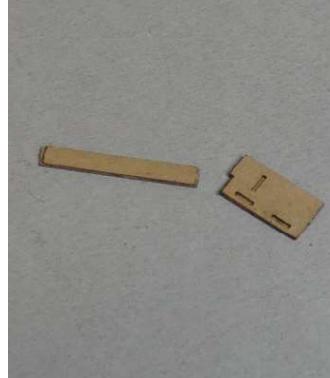
Paste the skeleton together like a box. Let it dry for a while. Paste the worksheet on the wide length of the skeleton. Then paste the front and then the sides against the skeleton. The back wall follows last.

**Stap 1.2****Schritt 1** Werkbanke:

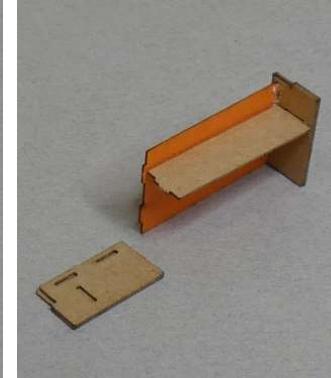
Kleben Sie das Skelett zusammen. Lassen Sie es trocknen. Kleben Sie das Arbeitsblatt auf die breite Länge des Skeletts. Dann kleben Sie die Vorderseite und dann die Seiten gegen das Skelett. Die Rückwand folgt zuletzt.

**Stap 1.3****Stap 2** Balie:

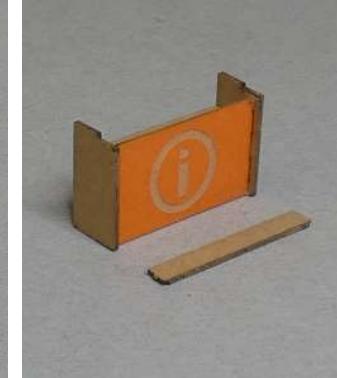
Paste the side wall parts and the counter board parts straight on each other. Then paste the front wall and desk top in the catch holes of the side walls. Finally, paste the counter board on it. The teeth on both sides interlock.

**Stap 2.1****Step 2** Counter:

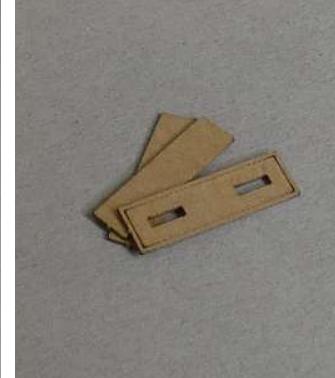
Paste the side wall parts and the counter board parts straight on each other. Then paste the front wall and desk top in the catch holes of the side walls. Finally, paste the counter board on it. The teeth on both sides interlock.

**Stap 2.2****Schritt 2** Theke:

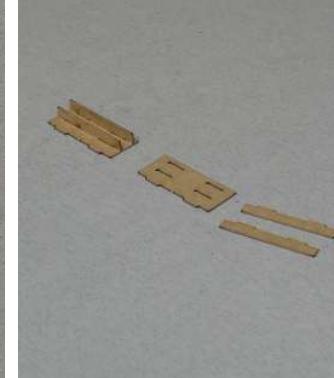
Kleben Sie die Seitenwandteile und die Thekenenteile gerade aufeinander. Stecken Sie dann Vorderwand und Tischplatte in die Fanglöcher der Seitenwände. Zum Schluss die Thekenplatte darauf kleben.

**Stap 2.3****Stap 1** Schap:

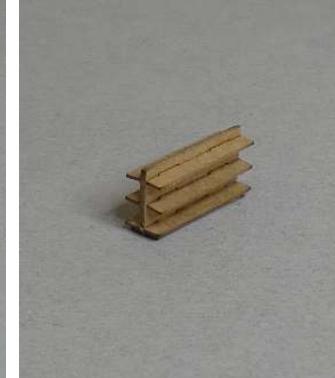
Plak de vloerlagen recht op elkaar, gebruik de gevaarlijn voor de uitlijning van de bovenste laag. Plak planken in de achterwand. Plak dan de achterwanden recht op elkaar. Plak tot slot de achterwanden in het vloerdeel.

**Stap 1.1****Step 1** Shelf:

Paste the floor layers straight on each other, use the engraving line for the alignment of the upper layer. Paste planks in the back wall. Then paste the back walls straight on each other. Then paste the back walls into the floor.

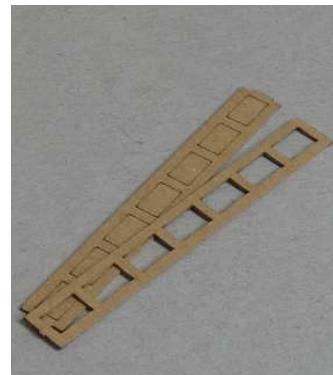
**Stap 1.2****Schritt 1** Regal:

Kleben Sie die Bodenschichten gerade auf, verwenden Sie die Gravurlinie für die Ausrichtung. Planken kleben in der Rückwand. Dann kleben Sie die Rückwände gerade auf. Dann die Rückwände in den Boden kleben.

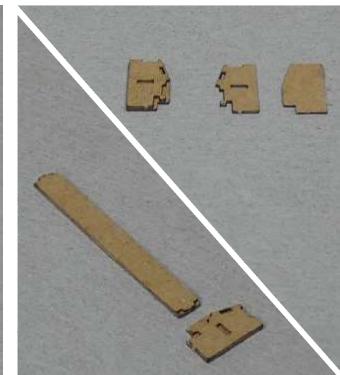
**Stap 1.3**

Stap 1 Balie:

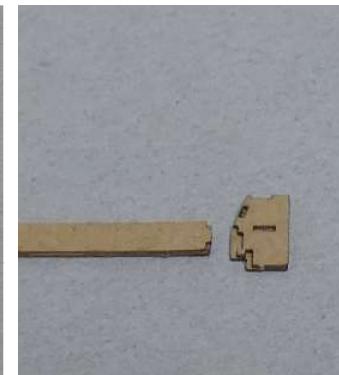
Plak de zijkanten en ook de frontdelen recht op elkaar. Let op de uitlijning. Zie foto's 1.2 en 1.3

**Stap 1.1****Step 1** Counter:

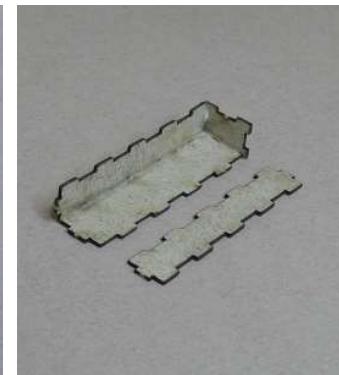
Paste the sides and the front parts straight together. Note the alignment. See photos 1.2 and 1.3

**Stap 1.2****Schritt 1** Theke:

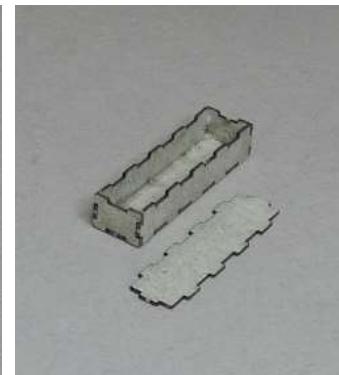
Kleben Sie die Seiten und die Vorderteile gerade zusammen.
Beachten Sie die Ausrichtung. Siehe Fotos 1.2 und 1.3
Kleben Sie dann alle langen Teile in eine der Seitenwände, auch das Glas.

**Stap 1.3****Stap 1** Kast:

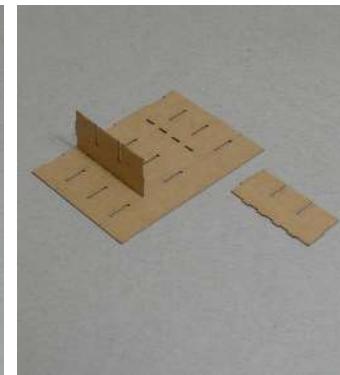
Plak het skelet in elkaar als een doosje. Laat deze goed drogen. Plaats de plankdragers in de achterwand en dan de planken in de plankdragers.

**Stap 1.1****Step 1** Closet:

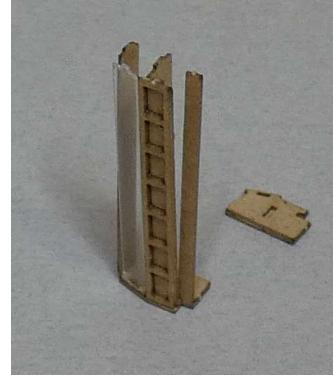
Paste the skeleton together like a box. Let it dry well. Place the shelf supports in the back wall and then the shelves in the shelf supports.

**Stap 1.2****Schritt 2** Schrank:

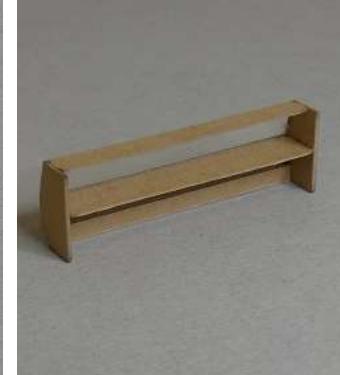
Kleben Sie das Skelett wie eine Kiste zusammen. Gut trocknen lassen. Setzen Sie die Fachbodenträger in die Rückwand und dann die Fachböden in die Fachbodenträger ein.

**Stap 1.3****Stap 2** Balie:

Plak dan alle lange delen in één van de zijkanten. Ook het glas. Laat dit goed drogen terwijl de onderdelen zo recht mogelijk staan. Plak dan de andere zijkant tegen de balie. Gebruik hierbij verse lijm.

**Stap 2.1****Step 2** Counter:

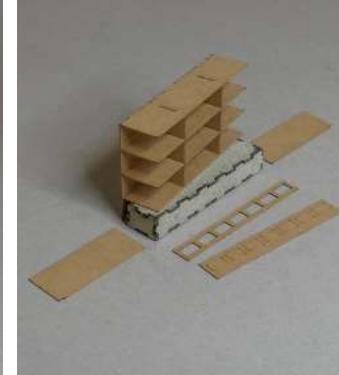
Then paste all the long parts in one of the side walls, also the glass. Let this dry thoroughly while the parts are as straight as possible. Then paste the other side against the counter. Use fresh glue.

**Stap 2.2****Schritt 2** Theke:

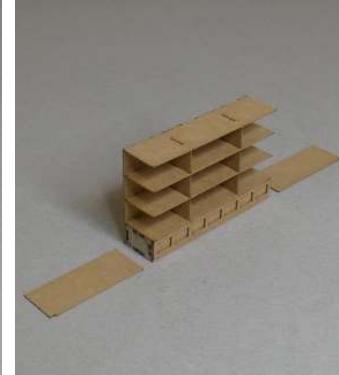
Lassen Sie dies gründlich trocknen, während die Teile so gerade wie möglich sind. Kleben Sie dann die andere Seite gegen die Theke. Verwenden Sie frischen Kleber.

**Stap 2.3****Stap 2** Kast:

Plak de delen van de plint recht op elkaar en dan recht op de voorkant van het skelet. Plak de kast boven/achterop het skelet. Plaats tot slot de zijwanden.

**Stap 2.1****Step 2** Closet:

Paste the skirting pieces straight together and then straight to the front of the skeleton. Paste the cabinet above/on the back of the skeleton. Finally, place the side walls.

**Stap 2.2****Schritt 2** Schrank:

Kleben Sie die Sockelleisten gerade zusammen und dann gerade zur Vorderseite des Skeletts. Kleben Sie den Schrank über/auf die Rückseite des Skeletts. Zum Schluss die Seitenwände aufsetzen.

**Stap 2.3**