
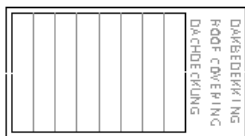
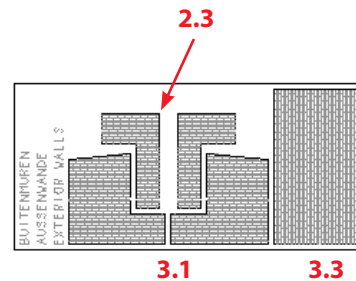




Inhoud

Cijfers komen overeen met de handleiding.
 Numbers correspond with manual.
 Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.


1.1/1.2/1.3

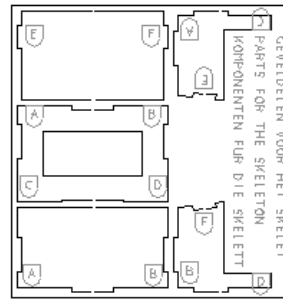


4.1/4.2/4.3

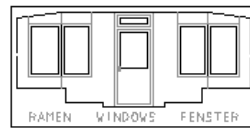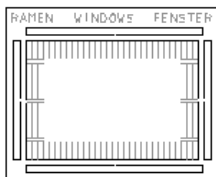

2.1/2.2




6.1/6.2/6.3

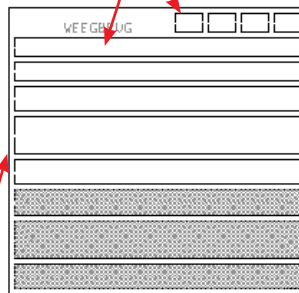




5.1/5.2/
5.3

Weegbrug

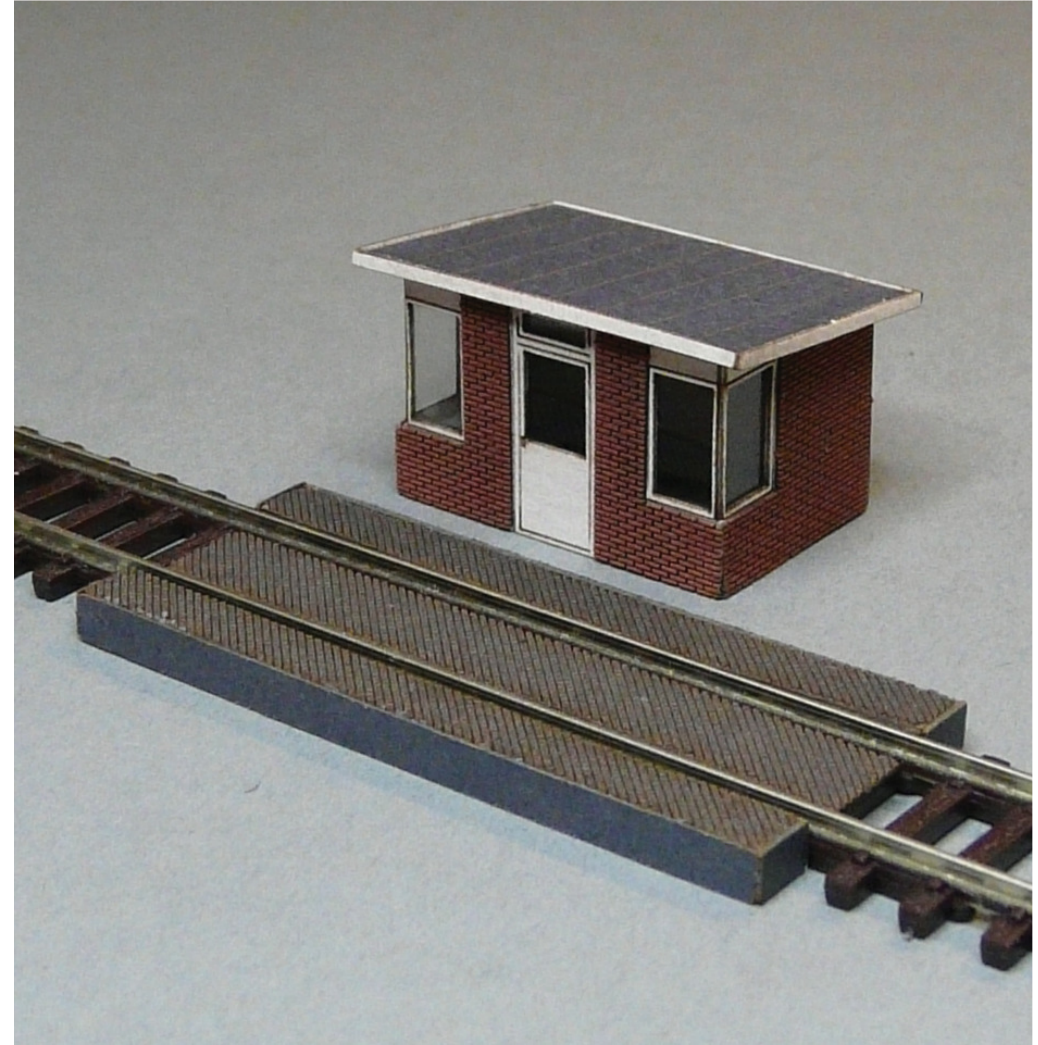Thema/ theme/ thema Klokkenlaan



-  Weegbrug voor een middelgroot emplacement, gebouwd rond 1910
-  Weighbridge for a midsize railway yard, built around 1910
-  Brückenwaage für mittelgroße Rangierbahnhof, erbaut um 1910

Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra "vervuilen" kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

Lijmen

Doorsnee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburg producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

Benodigd bij de bouw

Benodigde materialen:

Deze handleiding
(Hout)lijm
Scherp (hobby)mesje
Goed licht

Handig:

Coctailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d. zoals Led's en lakdraad.

Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra "weathering" can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

Glue

General wood glue is good to use for building Markenburg products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut of residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

Required for the construction

Required materials:

This manual
(Wood) glue
Sharp (hobby) knife
Good lighting

Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein "gealtertes Finish" des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburg Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Schneiden Sie die Abfallstücke, wie z.B. Fenster zuerst aus. Lösen Sie dann das Bauteil vom Rahmen.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

Erforderlich für den Bau

Benötigte Materialien:

Diese Anleitung
(Holz-) Leim
Scharfes (Hobby-) Messer
Gutes Licht

Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf, Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.


Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc, wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Handleiding

Stap 1


Zet het skelet in elkaar. Zorg dat de letters bij elkaar komen (A bij A etc..) Begin bij de "A" onderdelen en ga zo verder.

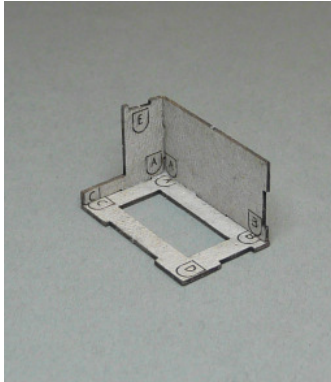

Stap 1.1

Stap 2

Zet de gevels in elkaar. Vouw voorzichtig het kozijn en het glas. Plak het glas achter het kozijn. Plak daarna de geveldelen op het kozijn.

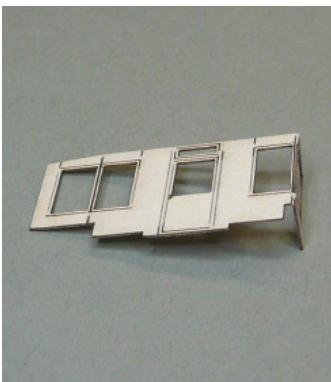


Stap 2.1

Manual

Step 1

Put the skeleton together. Make sure that the letters come together (A to A etc..) Start at the "A" parts and so on.

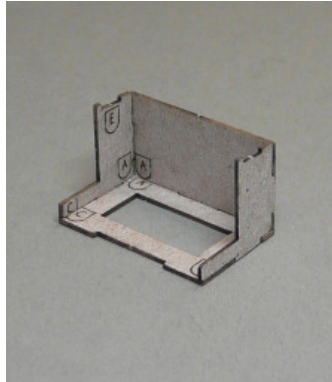

Step 1.2

Step 2

Put the facades together, fold the window frames and glass carefully. Paste the glass behind the window frame. Then paste the masonry on of the window frames.




Step 2.2

Anleitung

Schritt 1


Fügen Sie den Grundkörper zusammen, dabei müssen gleiche Buchstaben zusammen passen (A auf A usw.)

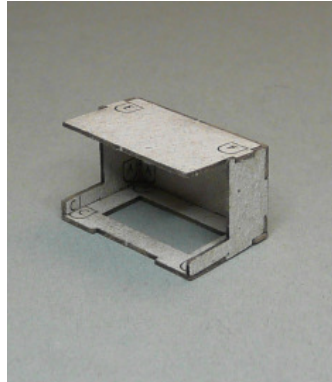

Step 1.3

Schritt 2


Setzen Sie die Fassaden zusammen, falten Sie die Fensterrahmen und Glas sorgfältig. Fügen Sie das Glas hinter dem Fensterrahmen. Dann fügen Sie das Mauerwerk auf der Fensterrahmen.

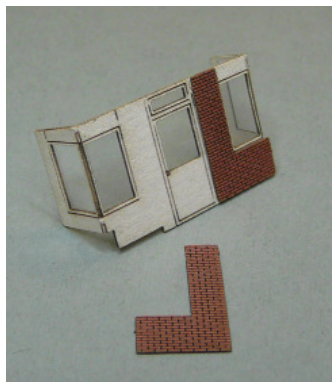

Step 2.3

Step 3


Plak de gevels tegen het skelet. De kozijnen vallen naadloos in de gaten van het skelet. Lijn de gevels uit met de onderkant van het skelet. Denk aan de naden op de hoeken bij het opplakken van de gevels.

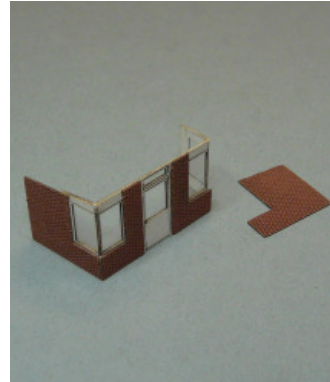

Step 3.1

Step 4

Plak het dak op het skelet. Volgorde: dakplanken > dakbedekking > daktrim.

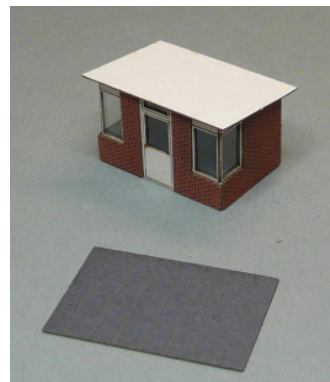

Step 4.1

Step 3

Paste the facades onto the skeleton. The frames fit seamlessly into the holes in the skeleton. Align the underside of the facades with the skeleton. Keep in mind the seams on the corners while sticking on the facades.



Step 3.2

Step 4


Glue the roof onto the skeleton. Order: roof boards > roof coverage > roof trim.



Step 4.2

Schritt 3


Montieren Sie die Fassadenteile auf dem Grundkörper. Die Rahmen passen nahtlos in die vorgesehenen Öffnungen des Grundkörpers. Fassadenteile einpassen und Ecknähte sorgfältig verkleben.

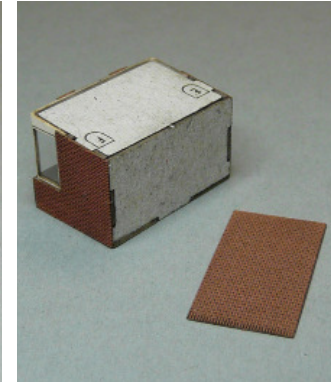

Step 3.3

Schritt 4

Kleben Sie das Dach auf den Grundkörper. Montagerihenfolge: Verbreiterung > dachdeckung > Dachrand.

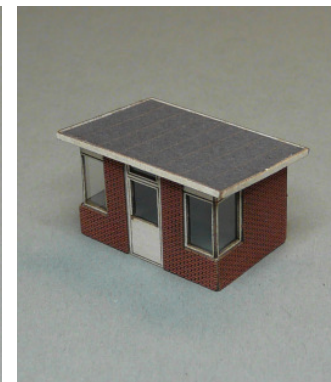

Step 4.3

Stap 5




Plak de rooster onderdelen op de even grote gladde onderdelen. Lijn de onderdelen netjes met elkaar uit.

Step 5

Paste the parts with the grid lines on the smooth parts. Align components neatly.

Schritt 5

Fügen Sie den Gitter Teile auf den glatten Teilen. Richten Sie die Komponenten sorgfältig miteinander.

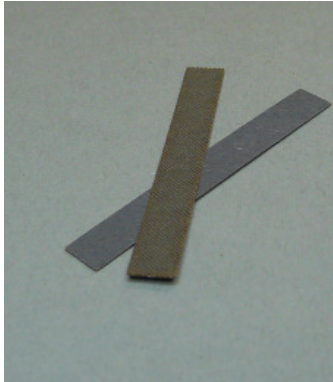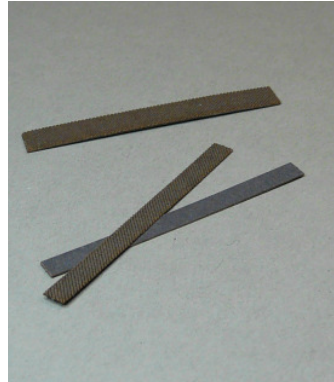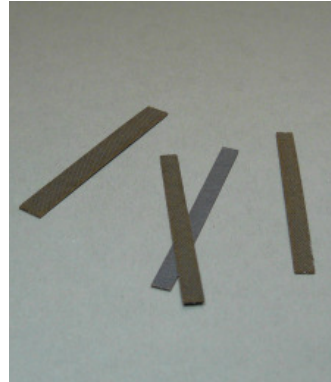**Stap 5.1****Stap 5.2****Stap 5.3****Stap 6**




Plak de randen op de smalle roosterdelen. Plaats de delen rond het spoor. (Spoor is niet inbegrepen.)

Step 6

Paste the edges on the narrow parts of the grid. Place the parts around the track. (Track is not included.)

Schritt 6

Fügen Sie die Kanten an den schmalen Teilen des Gitters. Legen Sie die Teile um die Schiene. (Schiene sind nicht inbegriffen.)

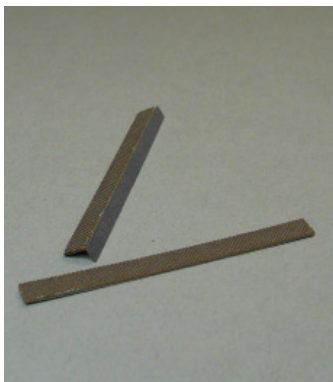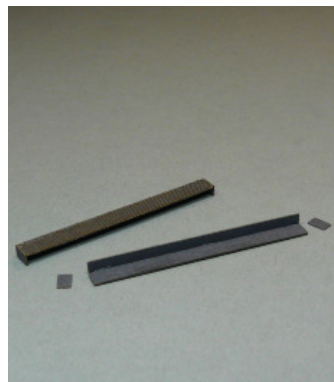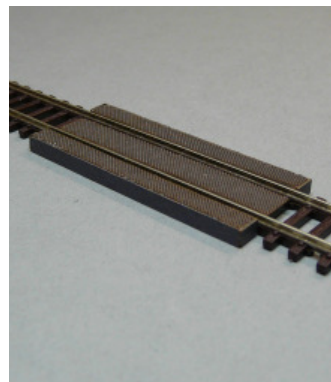**Stap 6.1****Stap 6.2****Stap 6.3**