

Inhoud

Cijfers komen overeen met de handleiding.
Numbers correspond with manual.
Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.




1.1/1.2/1.3

Studeer / werkkamer
Study / home office
Studium / Büro




1.2/1.3



1.1



1.3



1.1

Modale eetkamer
Modal dining room
Modales Esszimmer

1.1



Ruime eetkamer
Spacious dining room
Geräumiges Esszimmer



1.2/1.3


1.1/1.2/1.3

1.1



1.2/1.3

2.2



1.2/1.3

1.1




1.1/1.2/1.3

Modale woonkamer
Modal living room
Modales Wohnzimmer



1.2



1.1/1.2/1.3



1.1/1.2/1.3



2.2

Ruime woonkamer
Spacious living room
Geräumiges Wohnzimmer



1.3/2.1

1.1/1.2/1.3



1.1




2.1



2.1

Woonkamer meubilair

Thema/theme/thema interieurs

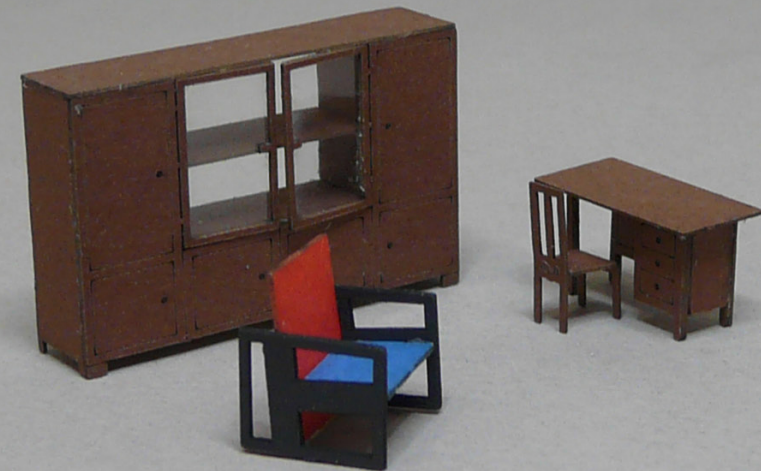

 **Woonkamer meubilair voor diverse typen woonkamers**
 **Living room furniture for various types of living rooms**
 **Wohnzimmermöbel für verschiedene Arten von Wohnzimmern**

Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra “vervuilen” kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

Lijmen

Doorsnee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburg producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

Benodigd bij de bouw

Benodigde materialen:

Deze handleiding
(Hout)lijm
Scherp (hobby)mesje
Goed licht

Handig:

Coctailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d. zoals Led's en lakdraad.

Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra “weathering” can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

Glue

General wood glue is good to use for building Markenburg products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut of residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

Required for the construction

Required materials:

This manual
(Wood) glue
Sharp (hobby) knife
Good lighting

Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein “gealtertes Finish” des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburg Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Schneiden Sie die Abfallstücke, wie z.B. Fenster zuerst aus. Lösen Sie dann das Bauteil vom Rahmen.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

Erforderlich für den Bau

Benötigte Materialien:

Diese Anleitung
(Holz-) Leim
Scharfes (Hobby-) Messer
Gutes Licht

Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf, Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.

Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc, wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Handleiding

Stap 1 Stoel:

Vouw de voorpoten 90 graden t.o.v. de zitting. Plaats dan de pal van de zitting in de rugleuning.




Stap 1.1

Manual

Step 1 Chair:

Fold the front legs 90 degrees to the seat. Then place the tooth of the seat in the backrest.

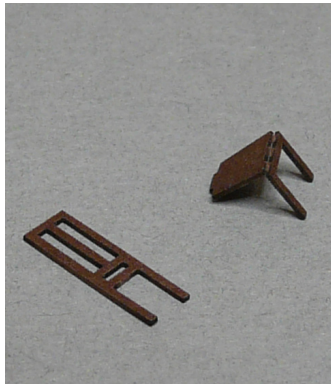

Step 1.2

Anleitung

Schritt 1 Stuhl:


Klappen Sie die Vorderbeine um 90 Grad zum Sitz. Legen Sie dann den Zahn des Sitzes in die Rückenlehne.



Step 1.3

Stap 1 tafel:


Plak de pootonderdelen op elkaar (alleen in H0). Plak dan de poten op de onderkant van het tafelblad binnen de graveerlijnen. Laat dit een paar minuten drogen voor de tafel op z'n poten gezet wordt.

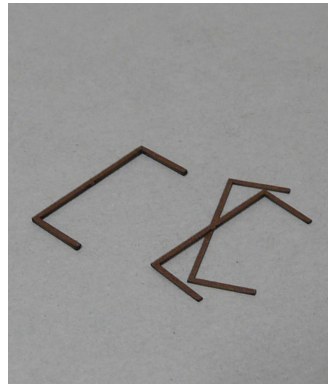

Stap 1.1

Step 1 table:

Paste the leg parts together (only in H0). Then paste the legs on the underside of the tabletop within the engraving lines. Allow this to dry for a few minutes before the table is placed on its legs.

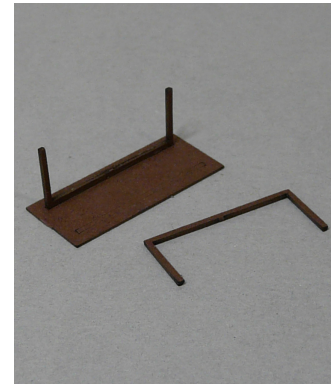

Step 1.2

Schritt 1 tisch:


Fügen Sie die Beinteile zusammen (nur in H0). Fügen Sie dann die Beine auf der Unterseite der Tischplatte innerhalb der Gravurlinien ein. Lassen Sie dies einige Minuten trocknen, bevor Sie den Tisch auf die Beine stellen.



Stap 1.3

Stap 1 Kast:


Plak het skelet als een doosje in elkaar. Laat deze een paar minuten drogen. Plak dan als eerste de zijwanden er op, gevolgd door de voorwand en als laatste het dak gevolgd door de sierrand op het dak.

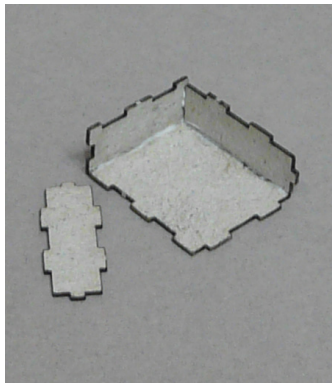

Stap 1.1

Step 1 Closet:

Paste the skeleton together like a box. Let it dry for a few minutes. Then paste the side walls on first, followed by the front wall and finally the roof followed by the decorative edge on the roof.

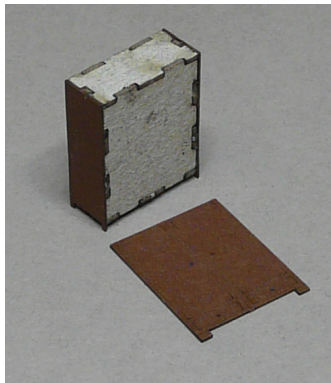

Step 1.2

Schritt 1 Schrank:


Fügen Sie das Skelett wie eine Schachtel zusammen. Einige Minuten trocknen lassen. Dann die Seitenwände, gefolgt von der Vorderwand, dem Dach, am ende der dekorativen Kante auf dem Dach.



Step 1.3

Stap 1 Wandmeubel:


Plak indien van toepassing het glas achter de deurtjes. Plak het skelet in elkaar. Plak de zijwanden op het skelet, dan de voorkant, dakje van de onderkastjes tussenwandjes, tussenplank en dakje(s).

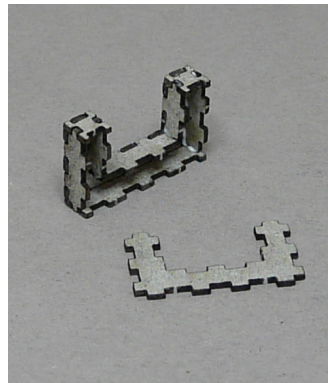

Stap 1.1

Step 1 Wall cupboard:

If applicable, paste the glass behind the doors. Paste the skeleton together. Paste the side walls on the skeleton, then the front, roof of the bottom cupboards, intermediate walls, intermediate shelf and roof (s).

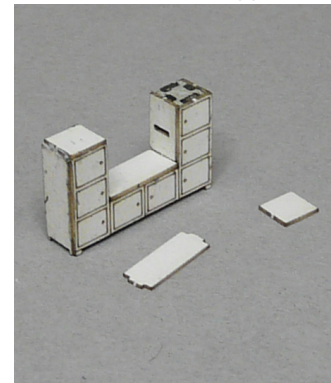

Step 1.2


Schritt 1 Wandschrank:

(Kleben Sie das Glas hinter die Türen.) Fügen Sie das Skelett zusammen. Kleben Sie die Seitenwände auf das Skelett, dann die Vorderseite, das Dach der unteren Schränke, die Zwischenwände, das Zwischenregal und die Dächer.




Stap 1.3

Stap 1 Banken en fauteuils: Plak de delen van de rugleuning en zitting recht op elkaar. Plaats dan de rugleuning en zitting met de pallen in de armleuningen. Plak tot slot de tweede laag van de armleuningen recht op de andere.

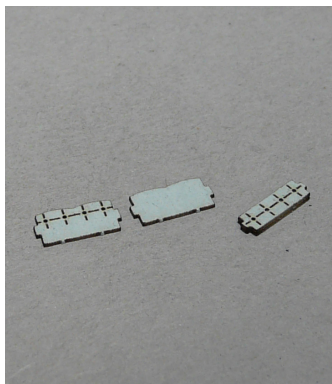


Stap 1.1

Step 1 Sofas and armchairs: Paste the parts of the backrest and seat straight together. Then place the backrest and seat with the catches in the armrests. Finally, paste the second layer of the armrests right on top of the other.

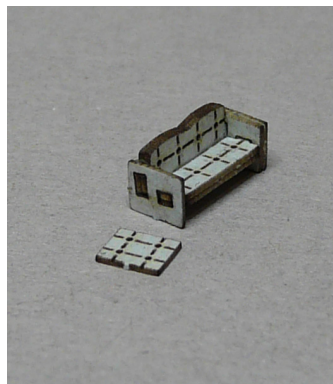


Stap 1.2

Schritt 1 Sofas und Sessel: Kleben Sie die Teile der Rückenlehne und des Sitzes gerade zusammen. Legen Sie dann die Rückenlehne und den Sitz mit den Verschlüssen in die Armlehnen. Zum Schluss kleben Sie die zweite Schicht direkt auf die andere.

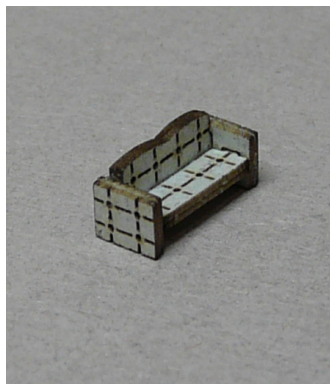


Stap 1.3

Stap 1 Bureau: Plak de poten op elkaar. (alleen bij H0) Plak dan de poten op de onderkant van het bureaublad in de gegraveerde ruimtes. Vul de ruimte met de skeletdelen. Plak de zijkanten van de ladekast op het skelet.

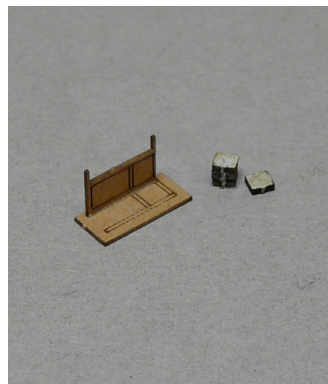


Stap 1.1

Step 1 Desk: Paste the legs together. (only with H0) Then paste the legs on the bottom of the desktop in the engraved spaces. Fill the space with the skeleton parts. Stick the sides of the drawers onto the skeleton.

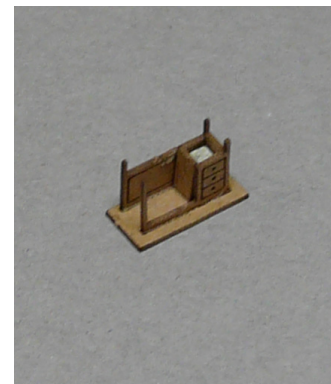


Stap 1.2

Schritt 1 Schreibtisch: Klebe die beine zusammen (nur mit H0) Stecken Sie dann die Beine auf die Unterseite des Desktops in die eingravierten Stellen. Füllen Sie den Raum mit den Skeletteilen. Kleben Sie die Seiten der Schubladen auf das Skelett.

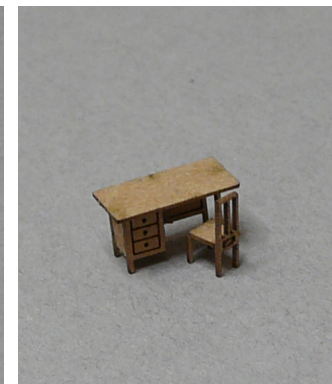


Stap 1.3

Stap 2 Design stoel: Plak de rugleuning en zitting in de palgaten van de armsteun. Plak dan de andere armsteun aan de andere kant. Plak tot slot de tweede laag op beide armsteunen. Kies intussen kleurcombinaties naar eigen inzicht.

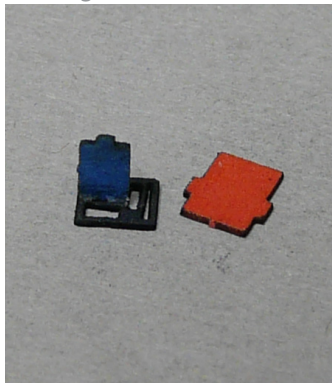


Stap 2.1

Step 2 Design chair: Paste the backrest and seat in the catch holes of the armrest. Then paste the other armrest on the other side. Finally, paste the second layer on both armrests. In the meantime, choose color combinations as you like.

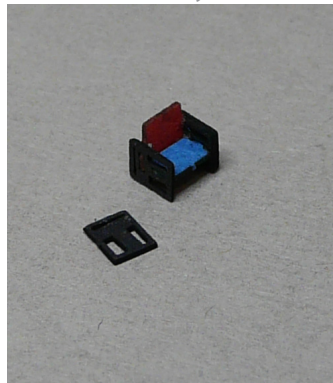


Stap 2.2

Schritt 2 Design Stuhl: Stecken Sie die Rückenlehne und den Sitz in die Löcher der Armlehne. Und dann die andere Armlehne auf die andere Seite. Zum Schluss kleben Sie die zweite Schicht auf beide Armlehnen. Wählen Sie Ihre Farbkombination.

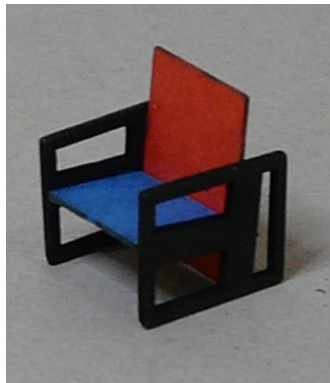


Stap 2.3

Stap 1 "klassieke" haard: Plak de gemetselde randjes op de skeletbodem en dan de gemetselde vloer. Bouw dan het haard gedeelte van het skelet op en voorzie ook die van metselwerk. Vervolg zo het werk met de schouw.

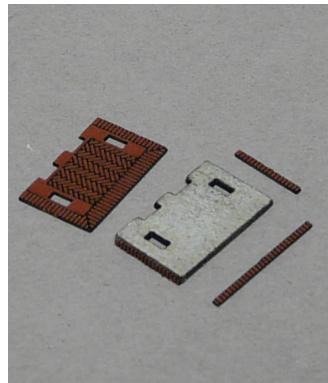

Stap 1.1

Step 1 "Classic" fireplace: Paste the masonry edges on the skeleton floor and then the masonry floor. Then build the hearth part of the skeleton and also provide it with masonry. Continue the work with the mantelpiece.

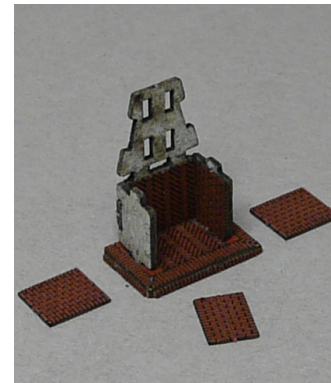

Stap 1.2


Schritt 1 "Klassischer" Kamin: Fügen Sie die Mauerwerkskanten auf den Skelettboden und dann den Mauerwerksboden ein. Bauen Sie dann den Herdteil des Skeletts und versorgen Sie es mit Mauerwerk. Setzen Sie die Arbeit mit dem Kaminsims fort.




Stap 1.3

Stap 1 “Moderne” haard:


Zet de skelet gedeelten in elkaar en beplak deze met metsel- of stucwerk, naar keus. Plaats het glas achter de kozijntjes en plaats deze dan met de wandjes in het bodemdeel van de haard. Daarop komt de schouw.

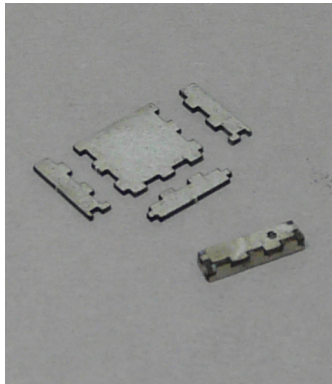**Stap 1.1****Step 1** “Modern” fireplace:


Assemble the skeleton parts and cover them with masonry or stucco, as desired. Place the glass behind the frames and then place it with the grey walls in the bottom part of the fireplace. The mantel-piece is placed on top of it.

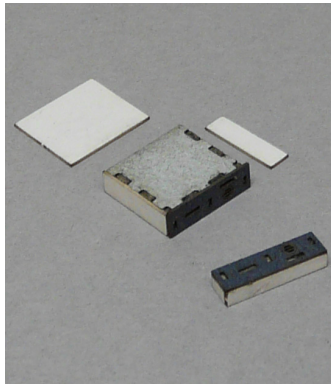**Step 1.2****Schritt 1** “Moderner” Kamin:


Montieren Sie die Skelettteile und bedecken Sie die mit Mauerwerk oder Stuck. Stellen Sie das Glas hinter die Rahmen und stellen Sie es mit den grauen Wänden in den unteren Teil des Kamins. Den unteren Teil des Kamins.

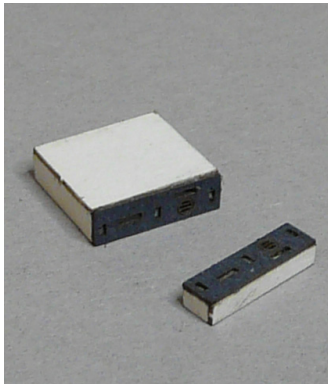**Step 1.3****Stap 1** Dressoirs:

Plak het skelet als een doosje in elkaar. Laat deze een paar minuten drogen. Plak dan als eerste het dak er op, gevolgd door de zijwanden en als laatste de voorkant.

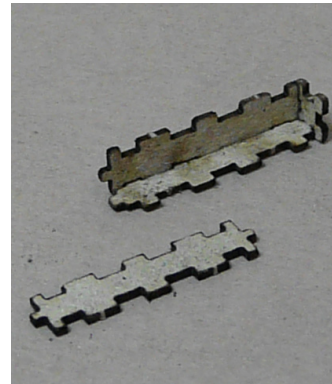**Stap 2.1****Step 1** Dressers:


Paste the skeleton together like a box. Let it dry for a few minutes. Paste the roof on first, followed by the side walls and finally the front.

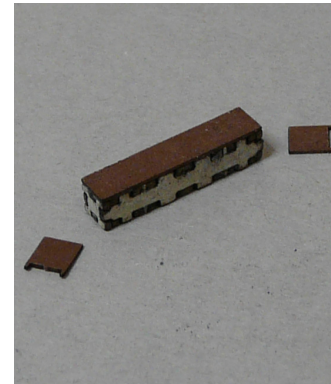**Stap 2.2****Schritt 1** Kommoden:


Fügen Sie das Skelett wie eine Schachtel zusammen. Einige Minuten trocknen lassen. Kleben Sie zuerst das Dach auf, gefolgt von den Seitenwänden und schließlich der Vorderseite.

**Stap 2.3****Stap 2** “Moderne” haard:


Laat de wandjes van de haard goed drogen voordat de schoorsteen er op geplaatst wordt. Onder de haard kan desgewenst een knipperled geplaatst worden voor vuur immitatie.

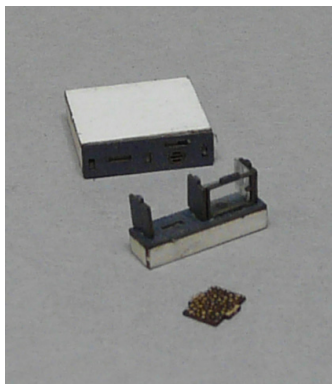**Stap 2.1****Step 2** “Modern” fireplace:


Let the walls of the fireplace dry thoroughly before placing the chimney on it. If desired, a flashing LED can be placed under the fireplace for fire imitation.

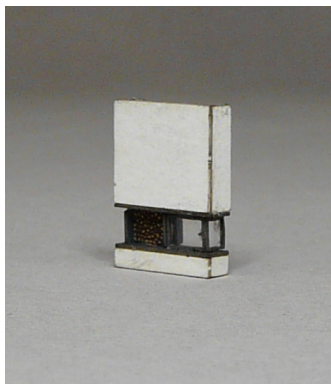**Step 2.2****Schritt 2** “Moderner” Kamin:


Der Kaminsims wird darauf gelegt. Lassen Sie die Wände des Kamins gründlich trocknen, bevor Sie den Kamin darauf stellen. Eine blinkende LED kann unter dem Kamin platziert werden, um das Feuer nachzuahmen.

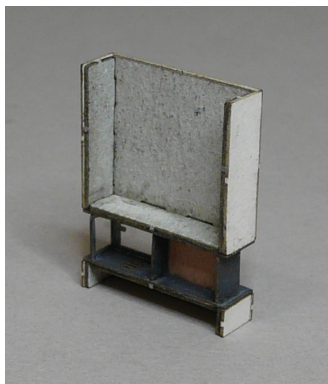**Step 2.3****Voorbeeld inrichtingen**

- Modale woonkamer
- Ruime woonkamer
- Studeer- / werkkamer

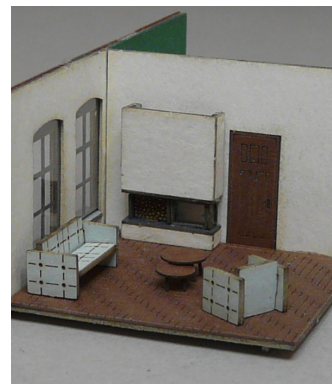**Example room layouts**

- Modal living room
- Spacious living room
- Study / home office

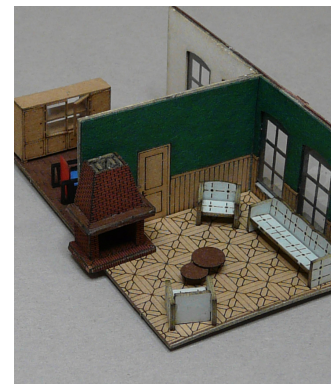**Beispiel Raumaufteilung**

- Modales Wohnzimmer
- Geräumiges Wohnzimmer
- Studium / Büro

