


Inhoud

Cijfers komen overeen met de handleiding.

Numbers correspond with manual.


Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.

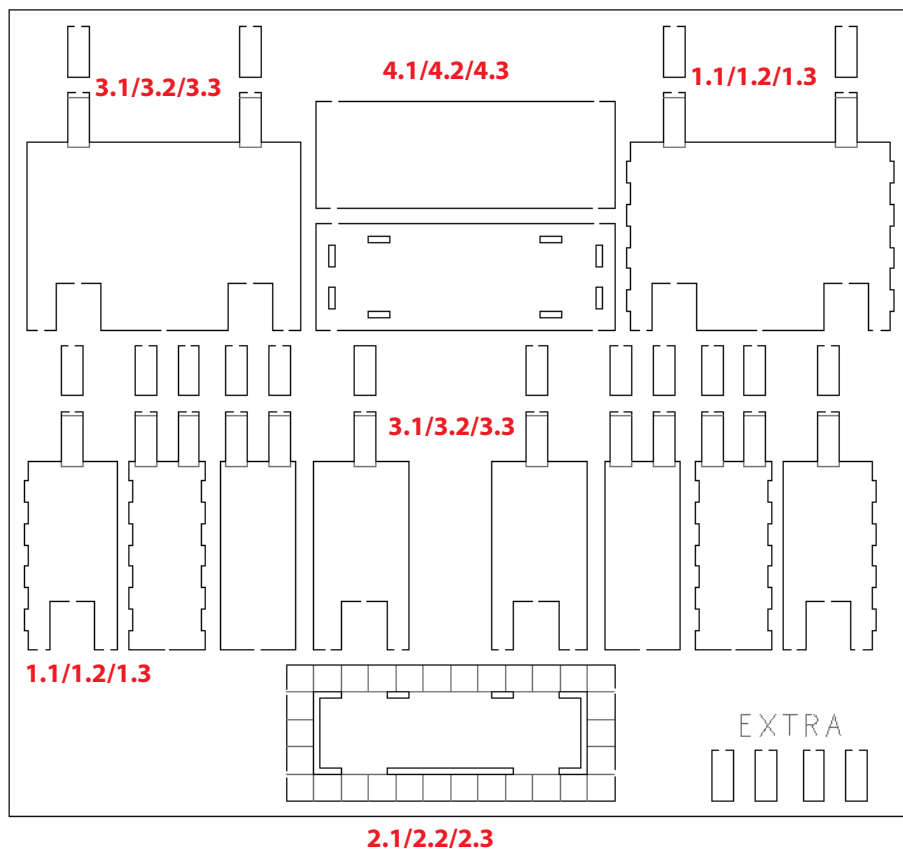




Beton urinoir (rechthoekig)

Thema/theme/thema Details openbare ruimte

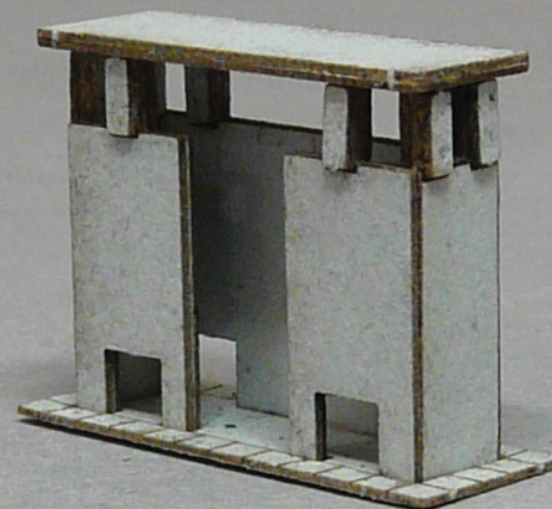Stad
Markenburg



-  Beton urinoir, rechthoekig van vorm
-  Concrete urinal, rectangular in shape
-  Betonurinal, rechteckig in Form

Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra "vervuilen" kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

Lijmen

Doorsnee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburg producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

Benodigd bij de bouw

Benodigde materialen:

Deze handleiding
(Hout)lijm
Scherp (hobby)mesje
Goed licht

Handig:

Coctailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d. zoals Led's en lakdraad.

Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra "weathering" can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

Glue

General wood glue is good to use for building Markenburg products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut of residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

Required for the construction

Required materials:

This manual
(Wood) glue
Sharp (hobby) knife
Good lighting

Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein "gealtertes Finish" des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburg Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Schneiden Sie die Abfallstücke, wie z.B. Fenster zuerst aus. Lösen Sie dann das Bauteil vom Rahmen.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

Erforderlich für den Bau

Benötigte Materialien:

Diese Anleitung
(Holz-) Leim
Scharfes (Hobby-) Messer
Gutes Licht

Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf, Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.


Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc, wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Handleiding

Stap 1

Plak de blokjes op de binnengevels. (De gevels met tanden) Plak de blokjes binnen de graveerlijnen op de gevels.

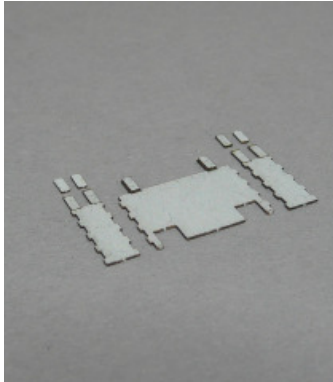


Stap 1.1

Manual

Step 1

Paste the blocks on the inside walls. (The façades with teeth) Paste the blocks inside the engraving lines on the façades.

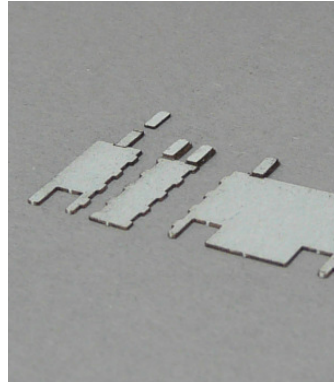


Stap 1.2

Anleitung

Schritt 1


Kleben Sie die Blöcke an die Innenwände. (Die Fassaden mit Zähnen) Kleben Sie die Blöcke in die Gravurlinien an den Fassaden.

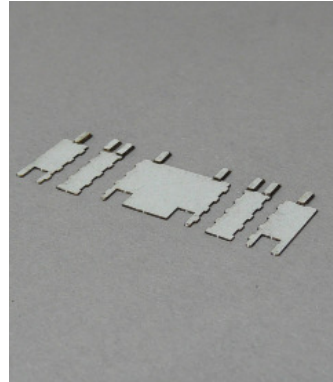

Stap 1.3

Step 3


Plak de blokjes op de buitengevels. (De gevels zonder tanden.) Rechts onder op de bouwplaat zijn 4 reserve blokjes aanwezig.

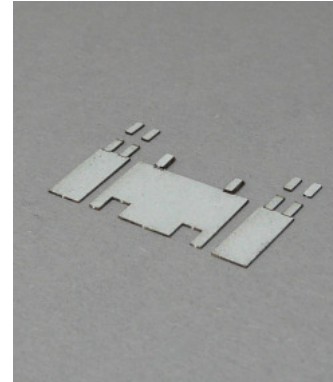

Stap 3.1

Step 3


Paste the blocks on the outer walls. (The façades without teeth.) There are 4 spare blocks in the lower right corner of the frame

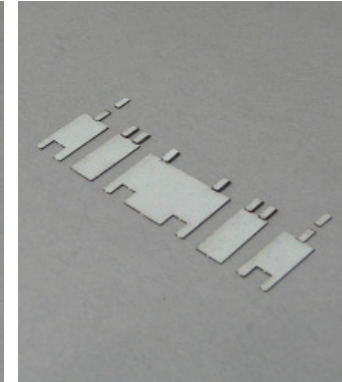

Stap 3.2

Schritt 3


Fügen Sie die Blöcke an den Außenwänden ein. (Die Fassaden ohne Zähne.) Es gibt 4 Ersatzblöcke rechts unten in die Ecke. (Schritt 4) Kleben Sie die Außen- gegen die Innenwände...

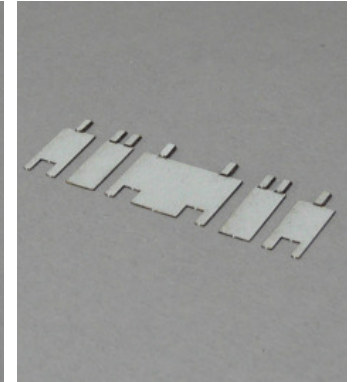

Stap 3.3

Stap 2


Plak de binnengevels tegen elkaar en in de sleuven van de bodemplaak. Houd rekening met de buitengevels, die in de zelfde sleuven van de bodemplaak moeten gaan passen.

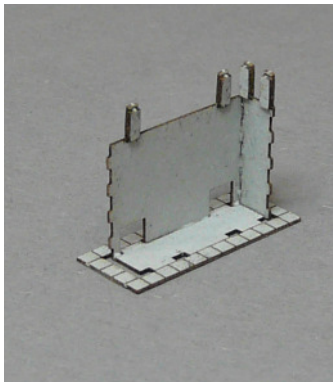

Stap 2.1

Step 2


Paste the inner walls against each other and in the slots on the bottom plate. Keep in mind the outer walls, which must fit into the same slots on the bottom plate.

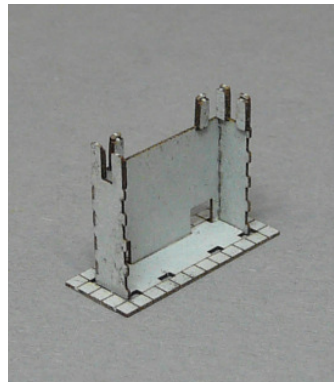

Stap 2.2

Schritt 2


Fügen Sie die Innenwände gegeneinander und in die Schlitzte der Bodenplatte ein. Berücksichtigen Sie die Außenwände, die in die gleichen Schlitzte auf der Bodenplatte gelegt werden müssen

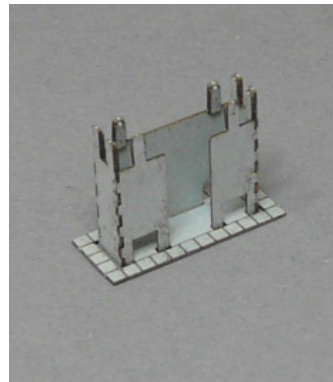

Stap 2.3

Step 4


Plak de buitengevels tegen de binnengevels en in de sleuven van de bodemplaak. Gevels pas tegen elkaar drukken als ze goed in de bodemsleuven staan. Plak dan het dak in elkaar en op de gevels.

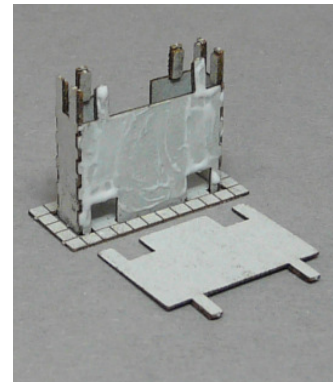

Stap 4.1

Step 4


Paste the outer- against the innerwalls and in the slots on the bottom plate. Only press facades together if they are well positioned in the bottom slots. Then paste the roof together and onto the façades.

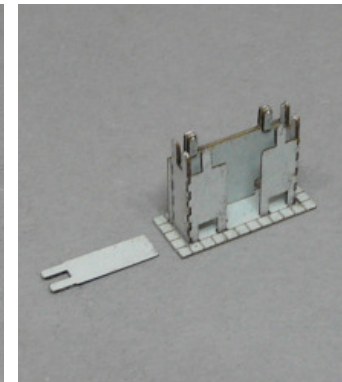

Stap 4.2

Schritt 4

...und in der Schlitzte von der Boden. Pressen Sie nur Fassaden zusammen wenn sie gut in den unteren Slots stehen. Dann kleben Sie das Dach zusammen und auf die Fassaden.

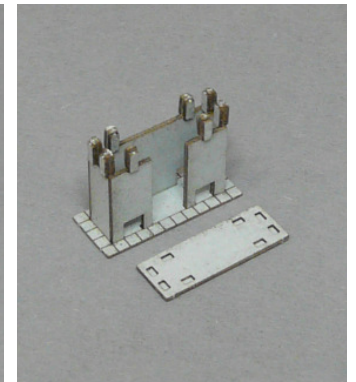

Stap 4.3