

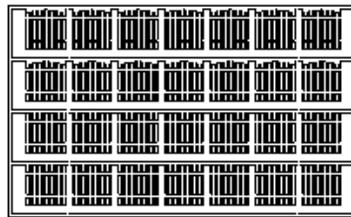
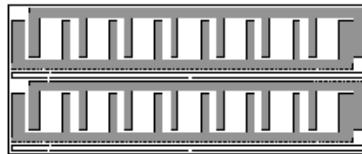


Inhoud

Cijfers komen overeen met de handleiding.
Numbers correspond with manual.
Die Nummerierung der Bauteile ist mit denen der Anleitung identisch.

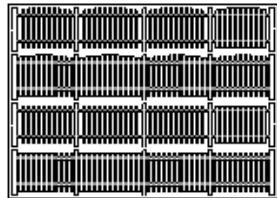

Overige tuinmuren
Other garden walls
Weitere Gartenmauern

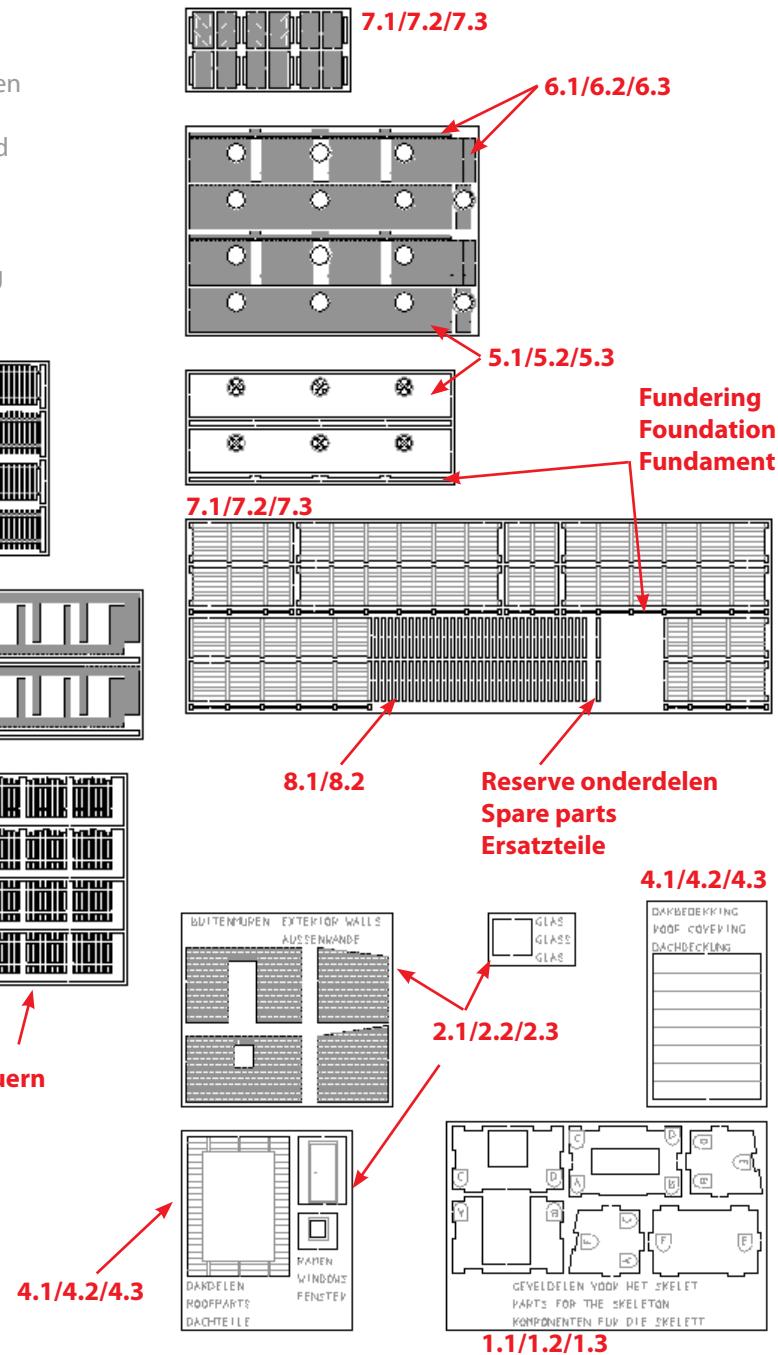

Tuinmuren voor Rodenbachstr. Thema/ theme/ thema: Rodenbachstraat

Stad Markenburg



Betonnen schutting en tuinmuren, voor de bijpassende tuinafscheiding
 Concrete fence and garden walls, for the matching garden fence
 Beton Zaun mit Tor und Gartenmauern, fur dem passende Gartenzaun

Tips, trucs en aanbevelingen

Houd de onderdelen zo veel mogelijk uit de buurt van vocht. Extra "vervuilen" kan met poeders of zeer bescheiden met de airbrush.

Lijmen

Doorznee houtlijm is prima te gebruiken voor het opbouwen van Markenburg producten.

Wees spaarzaam met het gebruik van lijm.

Voor het gedoseerd aanbrengen van de lijm kan een druppel lijm op een plaatje worden geplakt waarna met b.v. een cocktailprikker de lijm van de druppel op de onderdelen aangebracht kan worden.

Probeer onderdelen eerst droog in elkaar te zetten, dit geeft waardevolle informatie en ruimte voor correcties. Als alles duidelijk is kan er met lijm gewerkt worden.

Onderdelen uitsnijden

Gebruik een scherp mesje.

Snij achtergebleven reststukjes eerst uit de onderdelen voordat het onderdeel uit het frame gesneden wordt.

Snij een onderdeel pas uit als het direct nodig is voor de assemblage.

Wees extra voorzichtig met de kozijnen en andere dunne onderdelen.

Verlichting

Indien gewenst, bouw deze in bij stap 1 van de handleiding.

Benodigd bij de bouw

Benodigde materialen:

Deze handleiding
(Hout)lijm
Scherp (hobby)mesje
Goed licht

Handig:

Cocktailprikkers (zie tips).

Papiertje of plaatje voor het plaatsen van enkele druppels lijm.

Schone werkruimte zodat kleine onderdelen niet direct kwijtraken.

Vergrootglas of loep.

Eventueel verlichting e.d.
zoals Led's en lakdraad.

Tips, tricks and recommendations

Keep the parts away from moisture as much as possible. Extra "weathering" can be done with powders or, very modest, with an airbrush.

Glue

General wood glue is good to use for building Markenburg products.

Be sparingly with the use of glue.

For the dosed application of the adhesive, please paste a drop of glue on a piece of paper and then put with, for example a toothpick, little bits of glue from the drop of glue at the paper onto the parts.

Try first to assemble the dry parts, this provides valuable information and space for corrections. When everything is clear it can be glued together.

Cutting parts

Please use a sharp knife.

First, cut off residual pieces out of the components before cutting the parts out of the frame.

Cut out a part only when it

is directly necessary for the assembly.

Take special care with the windowframes and other thin parts.

Lights

If desired, build them in at step 1 of the manual.

Required for the construction

Required materials:

This manual
(Wood) glue
Sharp (hobby) knife
Good lighting

Handy:

Toothpicks (see tips).

Paper or plate for placing a few drops of glue.

Clean workspace so that small parts will not immediately be lost.

Magnifying glass

Any lighting etc, such as LEDs and thin wires.

Tipps, Tricks und Empfehlungen

Bauteile nicht feucht werden lassen. Ein "gealtertes Finish" des Hauses kann mit Puder oder mit dezentem Einsatz von Airbrush erfolgen.

Kleben

Holzleim ist ideal für den Zusammenbau der Markenburg Produkte.

Leim bitte sparsam verwenden

Zur Klebstoffdosierung empfehlen wir etwas Leim auf ein Stück Papier zu geben und den Leim mit einem Zahnstocher zu übertragen.

Bitte den Bausatz erst trocken vormontieren, es ermöglicht Ihnen Korrekturen. Wenn alles klar ist, zusammen leimen.

Teile ausschneiden

Verwenden Sie ein scharfes Messer, z.B. Cutter.

Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc., wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Bitte die Teile nur unmittelbar vor der Montage ausschneiden, damit sie nicht verloren gehen.

Seien Sie bei filigranen Teilen wie z.B. Fensterrahmen besonders vorsichtig.

Leuchten

Wenn Sie Ihr Haus mit Beleuchtung versehen wollen, bauen Sie diese in Schritt 1 der Anleitung ein

Erforderlich für den Bau

Benötigte Materialien:

Diese Anleitung
(Holz-) Leim
Scharfes (Hobby-) Messer
Gutes Licht

Hilfsmaterial:

Zahnstocher (siehe Tipps).

Papier oder Platte für die Platzierung von ein paar Tropfen Klebstoff.

Sauberer Arbeitsbereich, ggf. Schüssel, damit keine Teile verloren gehen.


Lupe

Zusätzliche Beleuchtung etc., wie zum Beispiel LEDs und dünnen Draht.

Handleiding

Stap 1


Zet het skelet in elkaar. Zorg dat de letters bij elkaar komen (A bij A etc.) Begin bij de "A" onderdelen en ga zo verder.

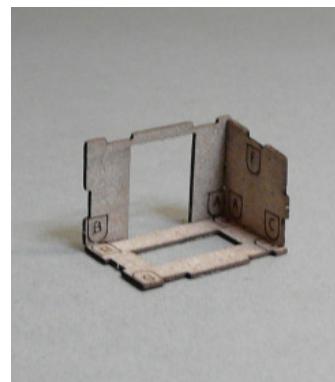

Stap 1.1

Stap 2


Zet de gevels in elkaar. Plak het kozijn op de achterkant van de gevel. Plak daarna het glas achter het kozijn. Gebruik hierbij de getallen.

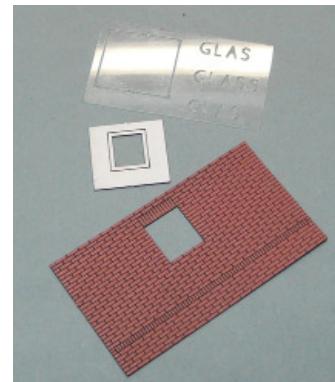

Manual

Step 1


Put the skeleton together. Make sure that the letters come together (A to A etc..) Start at the "A" parts and so on.

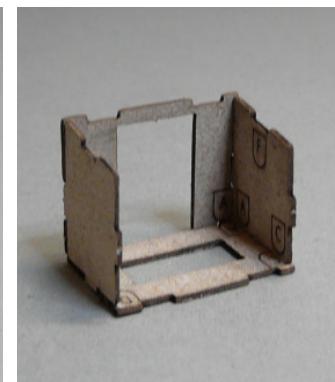

Stap 1.2

Step 2


Put the facades together. Paste the windowframe on the back of the facade. Then paste the glass behind the windowframe. Make use of the numbers.

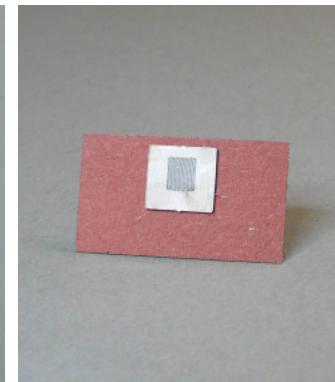

Anleitung


Schritt 1

Fügen Sie den Grundkörper zusammen, dabei müssen gleiche Buchstaben zusammen passen (A auf A usw.)

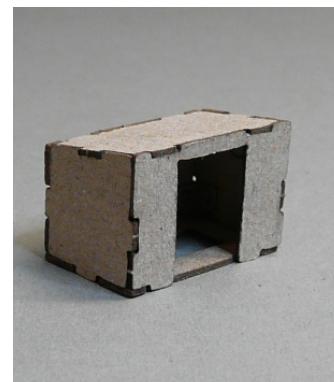


Stap 3

Plak de gevels tegen het skelet. De kozijnen vallen naadloos in de gaten van het skelet. Lijn de gevels uit met de onderkant van het skelet. Denk aan de naden op de hoeken bij het oppakken van de gevels.

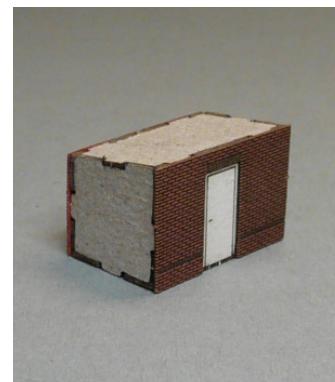

Step 3

Paste the facades onto the skeleton. The frames fit seamlessly into the holes in the skeleton. Align the underside of the facades with the skeleton. Keep in mind the seams on the corners while sticking on the facades.

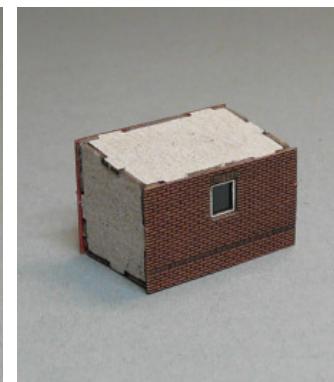

Schritt 3


Montieren Sie die Fassadenteile auf dem Grundkörper. Die Rahmen passen nahtlos in die vorgesehenen Öffnungen des Grundkörpers. Fassadenteile einpassen und Ecknähte sorgfältig verkleben.



Stap 2.1

Stap 2


Zet de gevels in elkaar. Plak het kozijn op de achterkant van de gevel. Plak daarna het glas achter het kozijn. Gebruik hierbij de getallen.

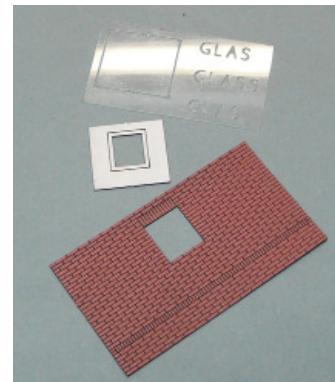

Stap 2.2

Step 2


Put the facades together. Paste the windowframe on the back of the facade. Then paste the glass behind the windowframe. Make use of the numbers.

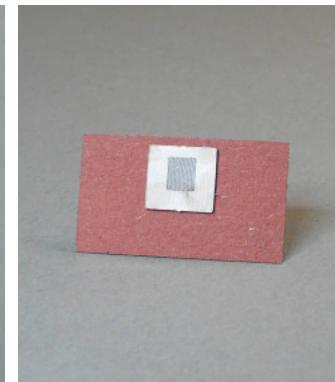

Stap 2.3

Schritt 2


Komplettieren Sie die Fassadenteile. Fügen Sie dazu Fenster- und Türrahmen von der Rückseite her in die Fassadenteile ein und setzen Sie dann das Fensterglas in die Rahmen.

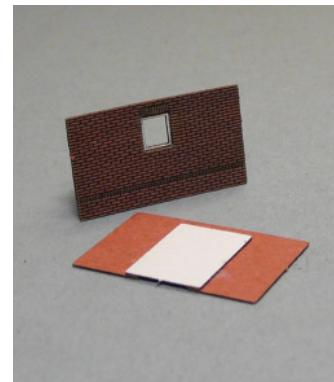

Stap 8.1

Stap 4


Plak het dak op het skelet. Volgorde: dakplaat > dakbedekking. Let daarbij op de uitlijning.

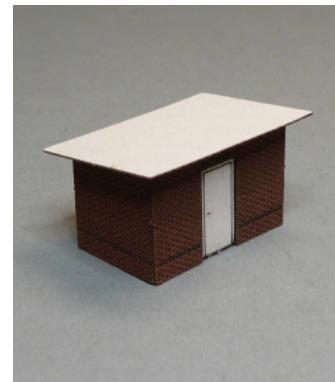

Stap 8.2

Step 4

Glue the roof onto the skeleton. Order: roof board > roof covering. Note the alignment.

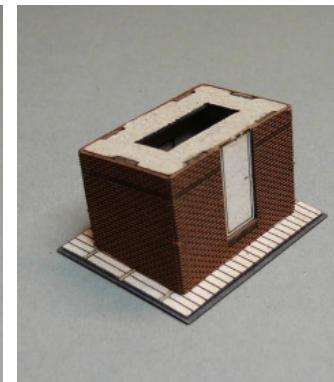

Stap 8.3

Schritt 4

Kleben Sie das Dach auf den Grundkörper. Montagereihenfolge: Verbesserung > Dachdeckung. Beachten Sie die Ausrichtung.



Stap 5

Plak de grote onderdelen van de tuinmuur tegen elkaar.
Zie ook stap 5.2 en 5.3

Step 5

Glue the big parts of the fence together.
See step 5.2 and 5.3

Schritt 5

Kleben Sie die grossen Teile zusammen.
Siehe Schritt 5.2 und 5.3.

Stap 7





Plak de grijze schuttingdelen en de deur delen op elkaar. Er kan zonder lijm gekleefd worden of de deur in de schutting past.

Step 7

Glue both big grey parts of the fence and the gate parts together. Try without glue if the gate fits in.

Schritt 7

Kleben Sie die grossen graue Teile und die Toreite zusammen. Machen Sie eine Passprobe ohne Klebstoff.

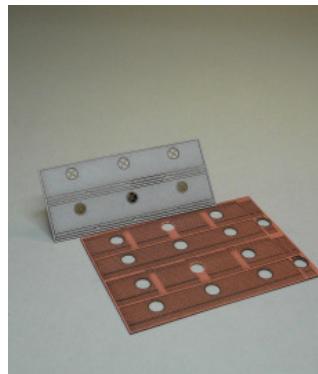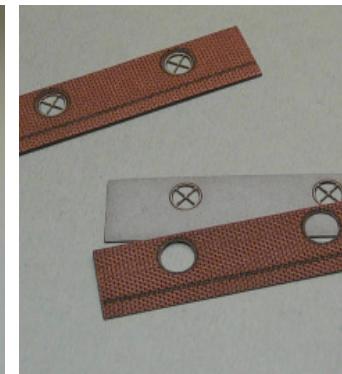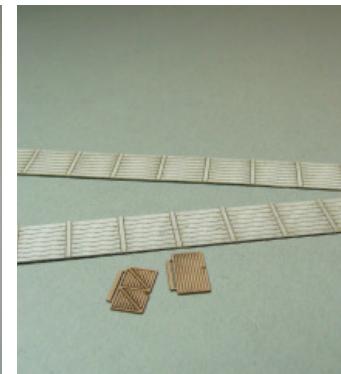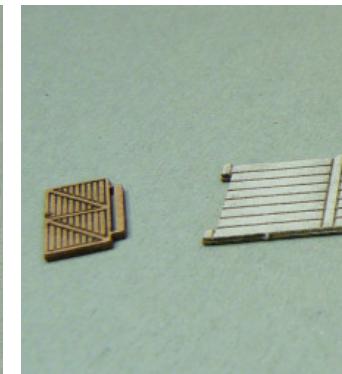**Stap 5.1****Stap 5.2****Stap 5.3****Stap 7.1****Stap 7.2****Stap 7.3****Stap 6**

Plak de stenen details op de muren.
Plak dan de rollaag op de kop van de muren.

Step 6

Paste the stone details on the walls. Then paste the stone rowlock on top of the walls.

Schritt 6

Fügen Sie die Steindetails an die Mauer. Fügen Sie dann die Stürz oben an die Mauer.

Stap 8





Plak de betonnen balken op één kant van de schutting.
Plak dan de deur op z'n plaats en plak dan de betonnen balken op de andere zijde van de schutting.

Step 8

Put the concrete beams upon one side of the fence. Then mount the gate in. Then glue the concrete beams upon the other side of the fence.

Schritt 8

Kleben Sie die Betonpfosten nur einseitig auf eine Seite des Zaunes. Montieren Sie dann das Tor. Dann kleben Sie die Pfosten der anderen Seite fest.

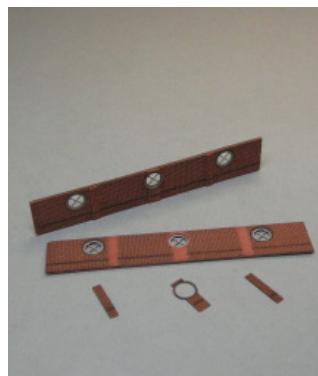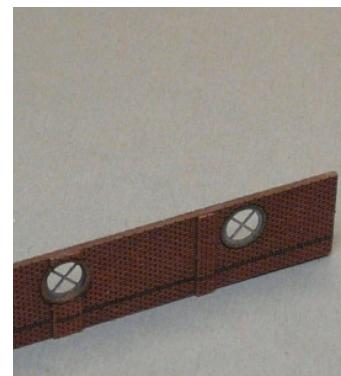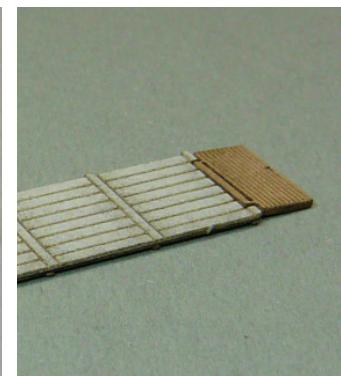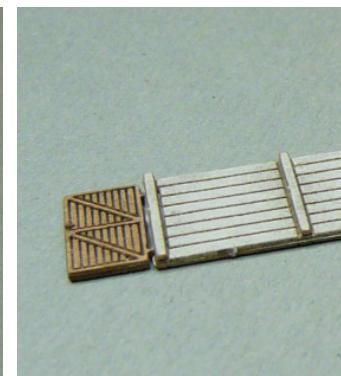**Stap 6.1****Stap 6.2****Stap 6.3****Stap 8.1****Stap 8.2****Stap 8.3**